


National

ナショナル扇風機

30センチ壁掛扇 取扱説明書

品番 **F-G303W**

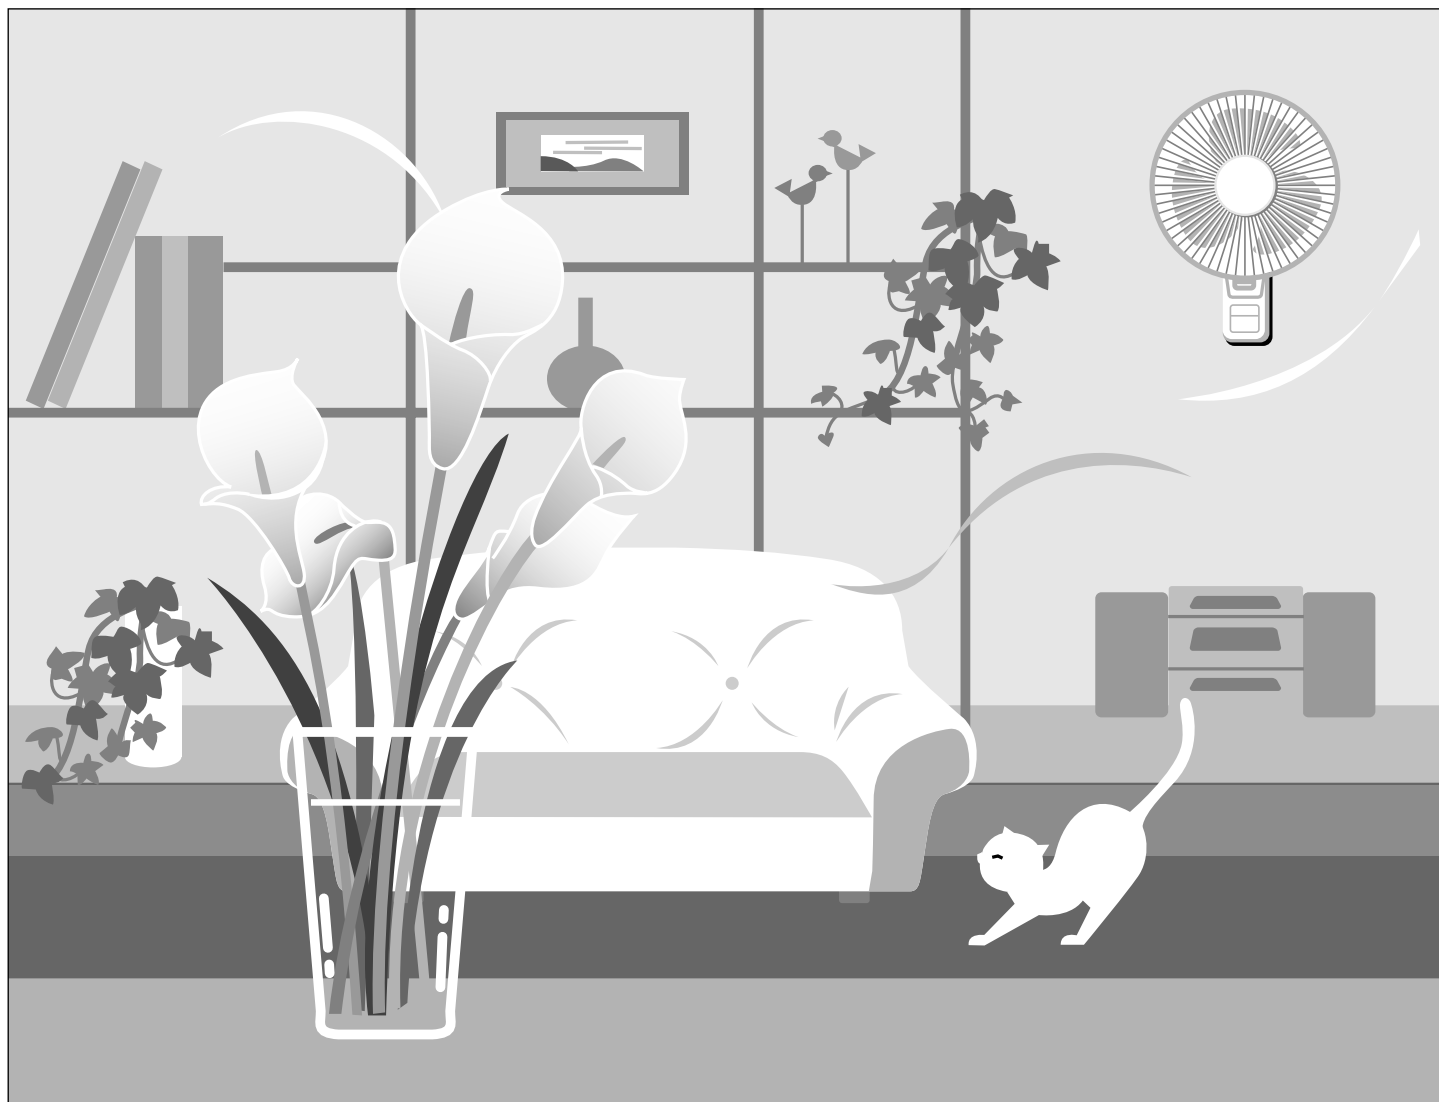

保証書別添付

このたびは、ナショナル扇風機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電

もくじ

安全上のご注意	2
組み立てかた	4
取り付けかた	6
各部のなまえと使いかた	7
保証とアフターサービス	10
お手入れと収納	裏表紙
仕様	裏表紙
サービスパーツ	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

絶対に分解したり、
修理・改造をしない



分解禁止

発火したり、異常動作して火災や感電・けがの原因になります。

- 修理は販売店へご相談ください。

コンセントや配線器具の
定格を超える使いかたや
交流100V以外では使わ
ない



禁止

たこ足配線などで
定格を超えると、
発熱による火災の
原因になります。

電源プラグは根元まで
確実に差し込む



差し込みが不完全
ですと、感電や発
熱による火災の原
因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだ
コンセントは使わないで
ください。

羽根・ガードをつけずに運転しない



禁止

けがの原因になります。

電源コード・電源プラグを破損するような
ことはしない

（ 傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、
無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、
重いものを載せたり、束ねたりしない ）



禁止

傷んだまま使用すると、感電・ショート・
火災の原因になります。

- コードやプラグの修理は販売店にご相談ください。

水につけない、水をかけない



ショートして、火災・感電の
原因になります。

水ぬれ禁止

電源プラグをぬれた手で抜き
差ししない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止



警告

お手入れの際は、必ず電源プラグを
抜く



電源プラグ
を抜く

不意に作動してけがをしたり、
感電の原因になります。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりがたまると、
湿気などで絶縁不良となり、
火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。



注意

次の場所で使わない

- ガスレンジなど炎の近く、
引火性ガスのある所
- 雨や水のかかる所



禁 止

炎の立ち消え、引
火・爆発やショッ
トして、火災・感電
の原因になります。

メタルスやステンレス
板張りなどの壁面に取り
付けない



禁 止

漏電した場合、
火災の原因に
なります。

- 絶縁処置など販売店にご相談
ください。

本体の取り付けは、
十分強度のあるところ
を選ぶ



落下して、けが
の原因になります。

- 6ページの「取り付けかた」
を参照してください。

本体などにぶらさがら
ない



禁 止

落下や転倒して、
けがの原因に
なります。

ガードの中や可動部へ
指などを入れない



接触禁止

けがの原因に
なります。

風を長時間、からだに
あてない



禁 止

健康を害する
ことがあります。

異常な振動が発生した
場合は、使うのを止める



- 販売店の点検を受けて
ください。

取り付けがゆるん
で落下して、けが
の原因になります。

電源プラグを抜くときは、
電源コードを持たず、
電源プラグを持って抜く



コードがショート
や断線して、火災・
感電の原因になり
ます。

殺虫剤などをかけたり、
油煙や薬品を使う場所
で使わない



禁 止


樹脂部品が劣化
し、本体破損の
原因になります。

お願い



カーテンなどを、吸い込む場所で使わない。（故障の原因）
 高温・多湿・ほこりの多い場所で使わない。（変質・破損の原因）
 リモコン受信部をかくさない。（リモコン操作ができません）
 リモコンに液状のものをかけない、リモコンを落とさない、踏まない。（故障の原因）

組み立てかた

後ガードの取り付け前に

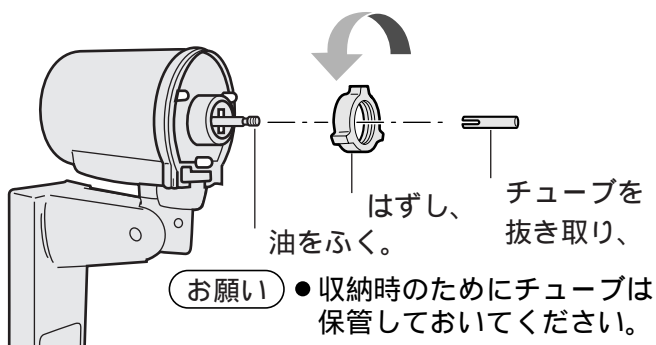


羽根の取り付け

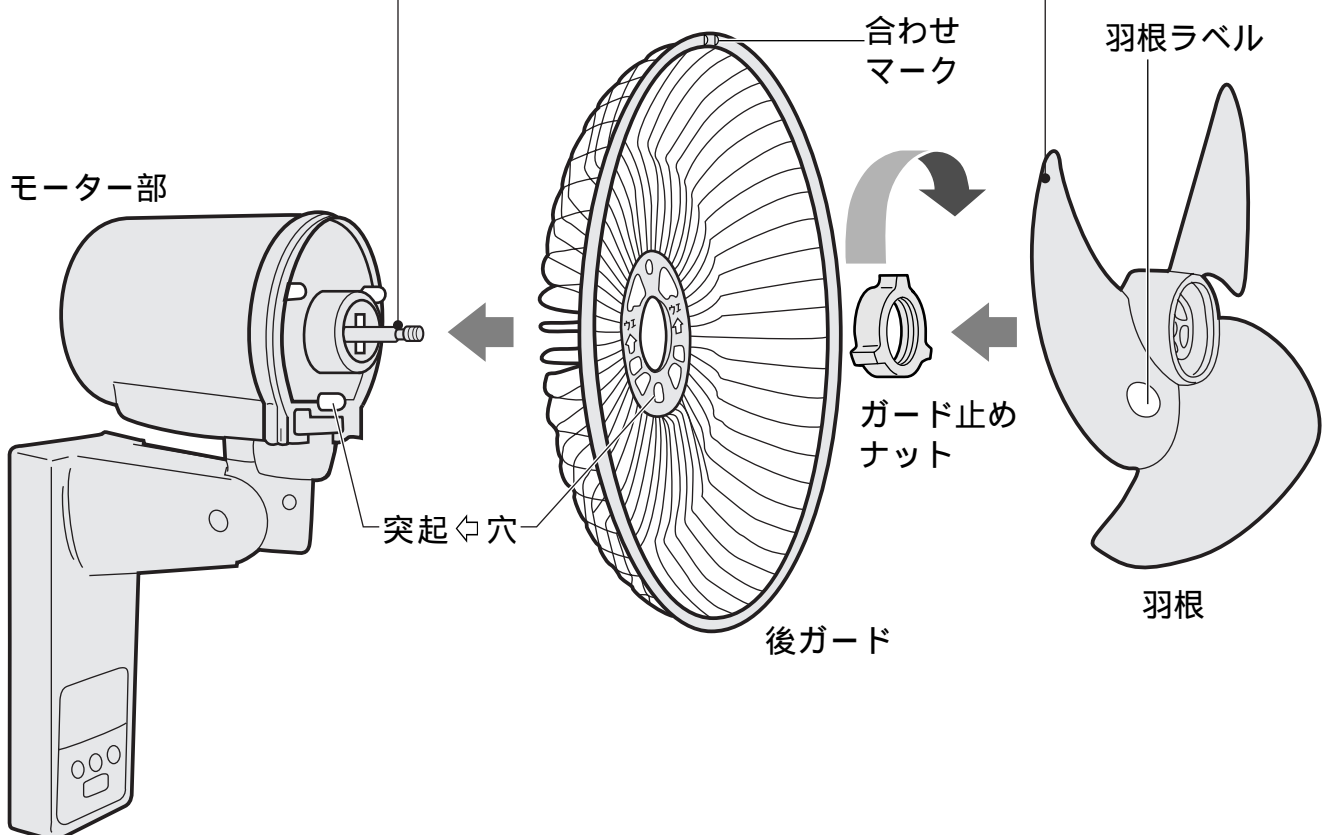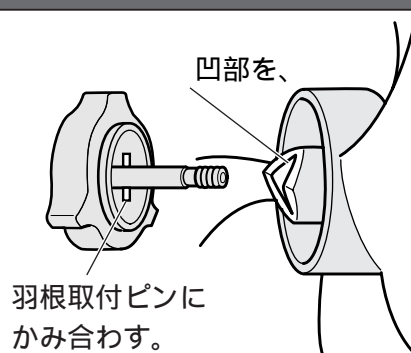

リモコンの乾電池の入れかた

(乾電池は同梱されています)

1 ふたをあける。

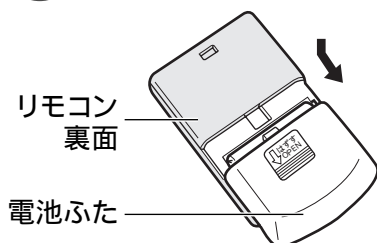

2 乾電池を入れ、ふたをしめる。
● $\oplus \ominus$ を正しく入れる。




- 乾電池の寿命は約1年
(使用状況によっては変わります)
- 交換は新しい同種のものを使う
- 充電式電池(Ni-Cd)は使わない
- 長時間使わないときは電池を取り出す

付属品

バンド



つまめ
(内側)

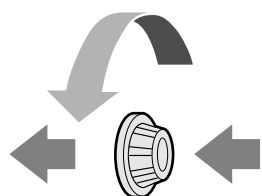

スピナー

ガードリング

前ガード

取っ手(後側)

ハンガーを下に!



前ガードの取り付け

つまめを合わせマーク
(後ガード上)の部分
に差し込む

合わせマーク
(後ガード上)


両手で前後ガード
の全周をはめ込み、

クリップを上を押す。

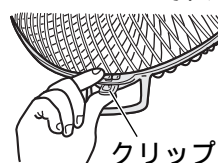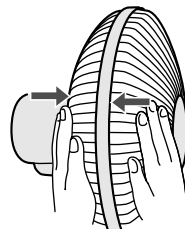

クリップ

バンド(付属品)の先端を通す。
引っ張り、締め付ける。

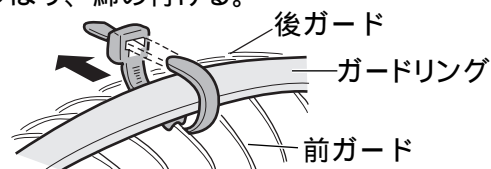

後ガード


ガードリング

前ガード

- バンドは羽根に触れたり、がたつかないように、しっかり締め付けてください。

前ガードからガードリングがはずれた
ときは

「合わせマーク」の部分をつまみの下に入れ、
全周を同じように他のつまみの下へ順に入れる。

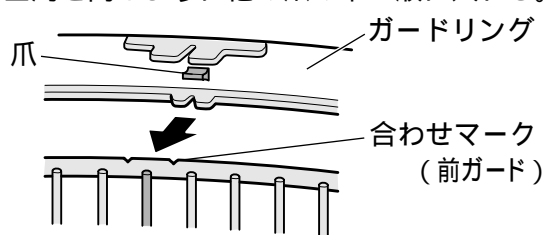

つまみ

ガードリング

合わせマーク
(前ガード)

⚠ 注意

前ガードの全周、クリップは確実に
はめ込み、付属のバンドでガード
リングの上側を固定する

前ガードが落下すると、けがをすることがあります。

お願い

- ガード止めナットとスピナーは使用中外れないようにしっかり締め付けてください。
- 羽根ラベルは、はがさないでください。
(事故防止のために法で定められた表示です)
- 収納時のために包装ケース・チューブ(モーター軸のさび防止)・発泡スチロール・保護カバー・段ボールパッドは捨てないでください。


取り付けかた




注意

取り付ける壁面は厚さ10mm以上の板、あるいは裏面に柱や^{さん}桟のあるところを選ぶ
強度が不十分ですと落下して、けがの原因になります。


付属品



壁掛金具




木ねじ(長)...2本
(4.0×25^L)

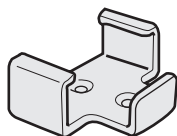


リモコンホルダー



木ねじ(短)...2本
(3.5×16^L)

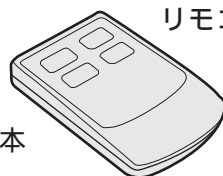


リモコン



乾電池

1. 壁掛金具を取り付ける

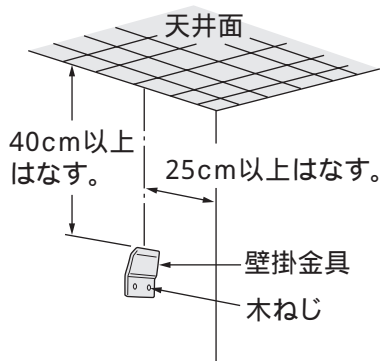


木ねじ(長)2本で垂直な壁面にまっすぐ確実に固定します。

お願い

- 天井面や左右の壁までの距離を十分確保してください。近づけすぎますと使用できません。(左図参照)
- インバーター照明器具など高周波点灯照明器具を使う場合は、リモコンの操作がしにくい場合があります。そのときは照明器具との距離を離してください。

2. スタンドを取り付ける

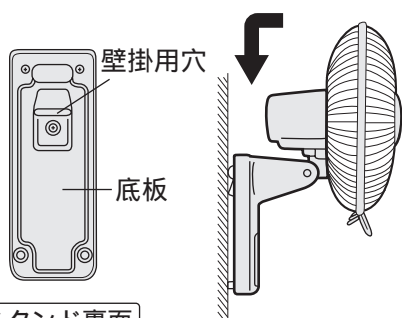


壁掛用穴を壁掛金具に、小さくゆするようにして、垂直に固定します。

お願い

- 電源コードを本体と壁面の間にはさみ込まないようにしてください。
- 取り付け後、本体が確実に取り付けられているか確認してください。


3. リモコンホルダーを取り付ける

リモコンホルダーを付属の木ねじ(短)2本で、取り付ける。

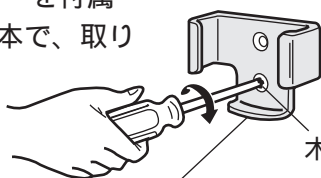

木ねじ(短)

リモコンホルダー

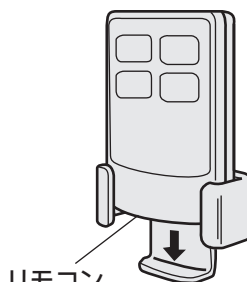


リモコン

上からさし込む。


リモコンを取りだすときは、上にまっすぐ抜く。

各部のなまえと使いかた

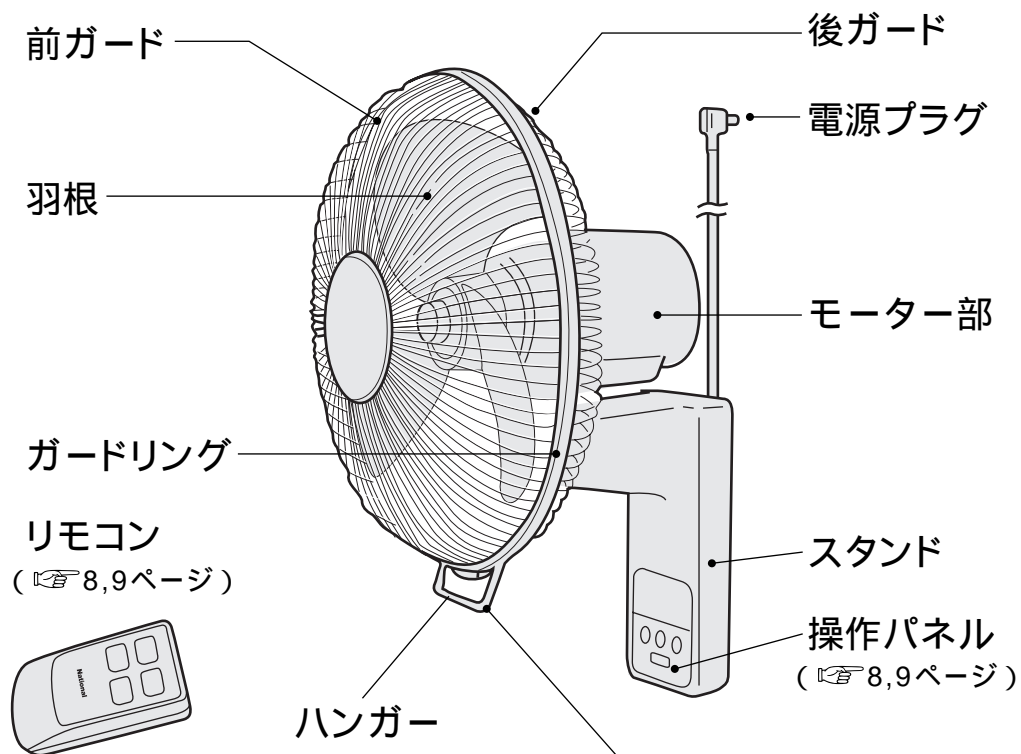


風向調節

左右調節(自由首振り)

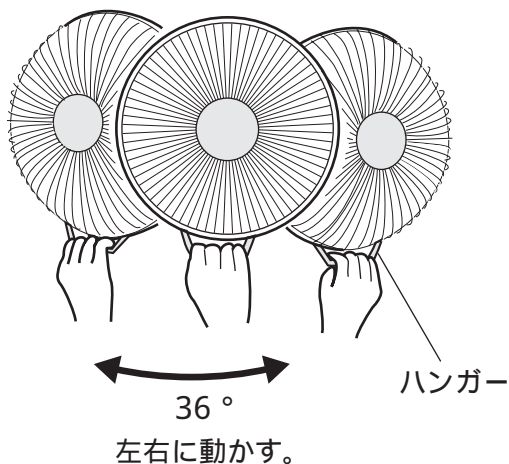

上下調節

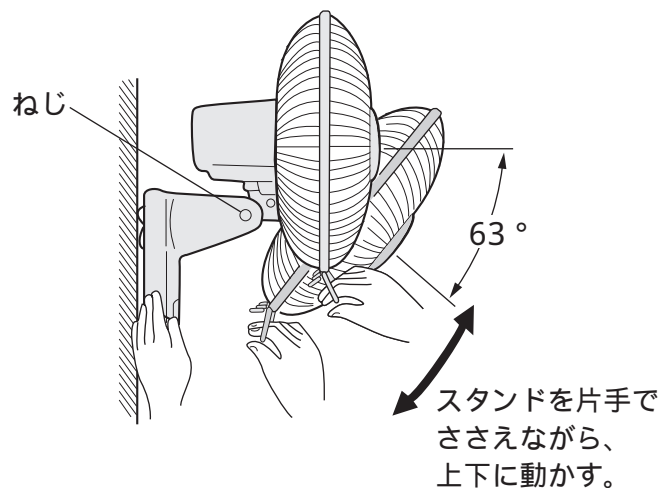

- 万一お望みの角度でとまらないときは、
ねじをドライバーで締め付けてください。

各部のなまえと使いかた

操作パネル

リモコンと同様に操作できます。

お知らせ

- 運転「切」でも操作パネル周辺が約10℃熱くなりますが、故障ではありません。
(制御回路に微電流が流れているため)

リモコンの使いかた

受信部

50°

- リモコンを受信部に向けて操作します。
- 操作可能距離は正面から約4.5m、左右に50度以内です。
- 操作しにくくなった場合は電池を交換してください。(P.4ページ)

お願い

- 本体の受信部に、直射日光や照明器具の強い光が当たらないようにしてください。
(リモコン操作しにくい場合があります)

タイマーランプ

受信部

風量ランプ

弱 中 強 1 2 4 (時間)

風量 切タイマー 首振り

運転
切/入

送信部

リモコン

運転
切/入

風量

首振り


切タイマー

National

首振りボタン

押すたびに首振り、首振り停止が切り換わる。(首振り角度 90度)

涼感を増すため、風の強さと
首振りを上手に使いわけましょう

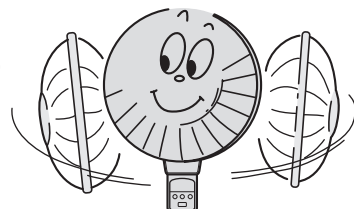


お知らせ

- 長期間使用しないときは、
節電のため、運転「切」にし、電源プラグを抜いてください。
(運転が「切」の状態でも約1Wの電力を消費しています)
- ボタンを押すたびに「ピッ」音で運転の切り換えをお知らせします。
- メモリー機能について
 - ・ 運転「切」後、再びボタンを押すと「切」前の状態で運転を始めます。
 - ・ タイマー時間は記憶されません。
 - ・ 電源プラグを抜くと記憶は消えます。

運転 切/入ボタン

押すたびに運転、停止が切り換わる。


- コンセント接続後、最初の運転は「弱」です。
「運転 切/入ボタン」を押してからでないと他のボタン操作はできません。

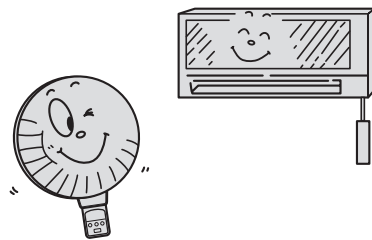

冷房や暖房の効果を高めるため
エアコンとの併用をおすすめします。


風量ボタン

押すたびに風量が切り換わる

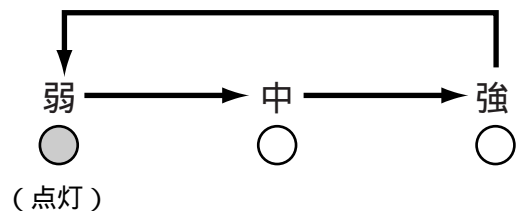

切タイマーボタン

設定した時間がたつと運転が停止する

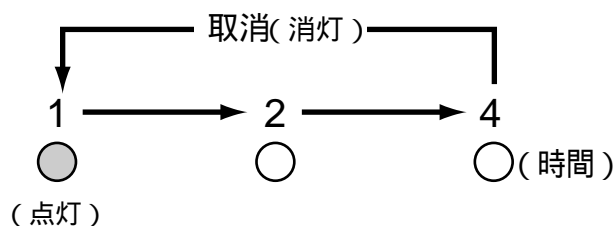

- タイマーランプが切り換わり、残り時間の目安をお知らせします。

電気のムダ使いや、おやすみ時の冷えすぎ防止に
タイマーをこまめに使いましょう。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

■保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
(ただし、乾電池は消耗品ですので保証期間
内でも「有料」とさせていただきます)

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の
「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ！

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この扇風機の補修用性能部品を、製造
打ち切り後8年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その性能を維持する
ために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

- この取扱説明書の内容をご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げ
の販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が
修理させていただきますので、恐れ入ります
が、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望
により有料で修理させていただきます。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで
構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業に
かかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

品 名	扇風機
品 番	F-G303W
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口
につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安
をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接
おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品 (ツーリスト商品他) 等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- ・お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
- ・呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

近畿地区

滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

東北地区

青森	青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	山形	山形市流通センター 3丁目12-2 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎(0243)34-1301

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口	山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133		
浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629		

首都圏地区

栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	山梨	甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(055)222-5171
つくば	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171

四国地区

香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛	松山市土居町750-2 ☎(089)971-2144

九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
宮崎	宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎(0985)85-6530		

中部地区

石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋	名古屋市長瀬区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
静岡	静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207
----	---------------------------------

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0902

お手入れと収納

- ① 電源プラグを抜く
- ② めるま湯か薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固くしぼって汚れをふき取り、からぶきをする。

お願い

- 運転停止後のお手入れは、モーター軸が熱くなっていますので、直接さわらないでください。
- ガードや羽根、スピンナー以外は水をかけて洗わないでください。
- 樹脂部品は傷つきやすいので、乾いた布で強くこすらないでください。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

⚠ 注意

台所用中性洗剤以外の洗剤は使わない




禁止



羽根が割れ、けがの原因になります。
(樹脂部品の変質、変色の原因になります)

(組み立てと逆の順序でとりはずす)


バンド(落下防止用)を
はずすには

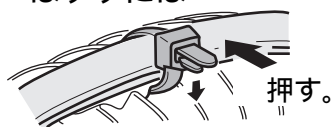

爪を外側へ広げながら、

前ガードをはずすには


クリップをはずし、
上側をささえ、
取手を引っぱり、
両手ではずす。

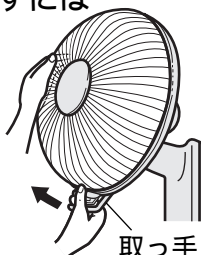

取手

モーター軸のお手入れをする
(収納するとき)

汚れを取り、
ミシン油を塗る。
チューブを
かぶせる。

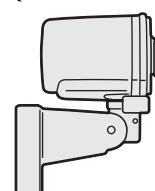

ガード止めナットを
取り付け。

収納のしかた ■ 包装ケースの包装説明図を参照してください。

仕様 消費電力 回転数 風速 風量は「強」の値です。

品 番	電 圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	回転数 (r/min)	風 速 (m/min)	風 量 m³/min	首振り角度 (度)	電源コード (m)	質 量 (kg)	外 形 寸 法 (mm)	
F-G303W	交流 100	50	49	1250	220	45	0または90	2.0	3.4	高さ	521
		60	55	1350	228	50				幅	376
										奥行	327

- 「運転 切/入 ボタン」で「切」のときの消費電力は約1Wです。

サービスパーツ お買い上げの販売店でお求めください。

部品品名		羽根	スピンナー	リモコン
部品番	本体色 ブルー(-A)	FFE 2340182	FFE 1500038	FFE 2810170
	本体色 ベージュ(-C)	FFE 234T182	FFE 150T045	
希望小売価格		2,415円(税抜 2,300円)	420円(税抜 400円)	2,415円(税抜 2,300円)

希望小売価格は平成16年4月現在です。


愛情点検

長年ご使用の扇風機の点検を!



このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても回らないときがある
- 回転が遅い、または回転が不規則
- こげくさい臭いがする
- モーター一部が異常に熱い



このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	F-G303W
販売店名	電話() —		
お客様 ご相談窓口	電話() —		

松下電器産業株式会社

松下エコシステムズ株式会社 健康空質事業部

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

G303W8991DC
K120114